

Montageanleitung für Industrierwände

Zarge verschrauben in Wandöffnung einstellen,
mit Wasserwaage ausrichten und verkeilen.
Dübellöcher durchzeichnen.

Löcher Ø8 in die Wand bohren und Dübel einsetzen.

Vorlegeband 12x2mm auf Rolle zum selber aufkleben kurz vor der Glasmontage.



Beide Glasleisten, auf der zum Glas zugewandten Seite vollflächig bekleben.

Band staubfrei und ohne Zug verlegen ! Zuschnitt mit scharfem Cutter-Messer.



Fett im Lieferumfang.

Alle beweglichen Teile müssen bei Montage gefettet werden !

Rahmen aufstellen und mit der Wand kraftschlüssig verschrauben.

Luft zwischen Wand und Rahmen mit beiliegenden Hartfaserstreifen ausfüllen.

Bei Türen die kein Oberlicht besitzen, Rahmen mit eingehängener Tür montieren !

alternativ Hohlraumdübel

Dübelloch Ø10mm bohren, Dübel einstecken und
ggf. mit Spezialzange für Hohlraumdübel festziehen.

Produktvideo der Fa. Fischer. <https://www.youtube.com/watch?v=xfz2UIZ7E60>



BIT T20 / T25 / T30
erforderlich !

Rundkopfschraube entfernen und gegen
beiliegende Senkschraube M6x60 austauschen.

Feste Rahmenelemente - Glasscheibe je 2 Holzstifte 4x4mm
links und rechts unterlegen.
Glas einsetzen Rahmen verschrauben.

Montage der Tür

Tür im geschlossenen Zustand mit Keil oä. unterfüttern.
Spaltmaße auf Parallelität prüfen - Maße in Freigabezeichnung.
Tür zusätzlich auf Stich anheben ca 2-3mm.
Beilagen lt. Bild unten einsetzen - danach alle anderen.
Hölzchen ggf. nachschneiden das sie leicht klemmen.
Gegen Herunterfallen mit schmalen Streifen Klebeband sichern


Glas darf NICHT mit Stahl in Berührung kommen !

Glasrahmen einsetzen und verschrauben. Nach entfernen der
Beilagen sollte die Tür mit der Zarge passen.
ggf. Vorgang mit veränderten Stich wiederholen.

Für Rückfragen ++49 - 51 21 28 29 30

HINWEIS bei Glasreklamationen !

Den Aufkleber auf der Glasscheibe mit
den vorliegenden Glasmaßen zu uns senden.
Wir leiten die Information an unseren Lieferanten weiter.

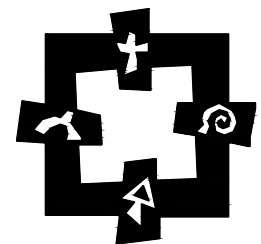

Zeichnungen dürfen ohne Zustimmung von
Metall & Gestaltung nicht kopiert und
weitergegeben werden!

Projekt: Patzelt Ind.Türen
Darstellung: Montageanleitung.
Datum: 04 - 2020

Maßstab: --
Erstellt: 09 - 2018
Bearb.: Thomas Kerl
Tel.: 05121 - 28 29 315

Peter Schmitz
Metall & Gestaltung

Langer Garten 23 - 25
D-31137 Hildesheim
Tel: 0 51 21 - 28 29 3-18
Fax: 05121 - 28 29 3-29
eMail schmitz@ssp-design.de
www.schmitz-peter.de